


Эксцентрик 16 6 шт.	Дюбель 30мм 6 шт.	Загл. самогл. D14 18 шт.	Эксцентрик vB-35M/16 12 шт.	Дюбель DU321 12 шт.	Евровинт 50x6 шт.	Шайба КРАВ 22 шт.	Ключ шести-гранник 1 шт.	Петля накл. с доводчиком и заглушкой 10 шт.
Ручка R383 2 шт.	Шайба 12x4 пл. 4 шт.	Заглушка эксцентрика 6 шт.	Заглушка 10 4 шт.	Опора меб. регулир. 4 шт.	П/д"дупло" 16 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера 52 шт.	Шуруп 4x16 44 шт.	Держатель для штанги D25 2 шт.
Демпфер 2 шт.	СКП Лмф Труба D25-493 - 1шт.							

Наименование деталей

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Крышка 900x560 | 1 шт. |
| 2. Основание 900x539 | 1 шт. |
| 3. Боковина левая 1936x538 | 1 шт. |
| 4. Боковина правая 1936x538 | 1 шт. |
| 5. Боковина средняя 1936x538 | 1 шт. |
| 6. Полка стационарная 536x500 | 1 шт. |
| 7. Ригель 500x160 | 1 шт. |
| 8. Полка стационарная 520x350 | 1 шт. |
| 9. Полка вкладная 520x347 | 4 шт. |
| 10. Стенка ДВПО 894x320 | 1 шт. |
| 11. Стенка ДВПО 760x522 | 2 шт. |
| 12. Стенка ДВПО 1648x372 | 1 шт. |
| 13. Дверь МДФ 1946x445 | 1 шт. |
| 14. Дверь МДФ 1946x445 | 1 шт. |

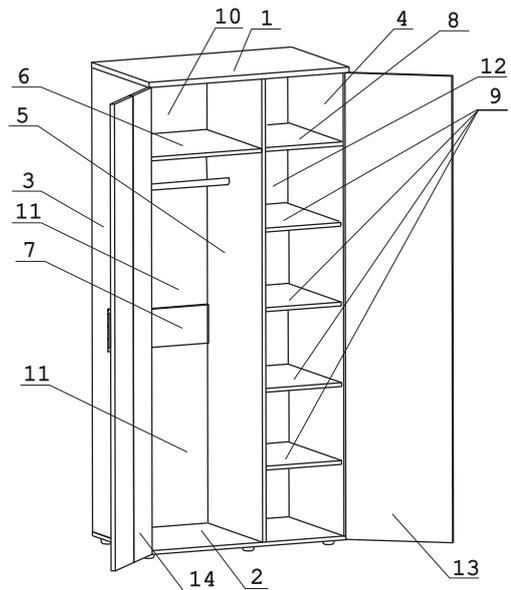

ВНИМАНИЕ !

Для крепления модуля "Полка универсальная" арт.33.13 просверлить два отверстия Ø8x12 вверху боковины насквозь (в той боковине, к которой будет крепиться модуль).

Для крепления модуля "Полка навесная" арт.33.10 или 33.11 просверлить два отверстия Ø8x12 насквозь (в той боковине, к которой будет крепиться модуль).

Просверлить одно отверстие Ø6x12 внизу боковины, при необходимости крепления с другими модулями.

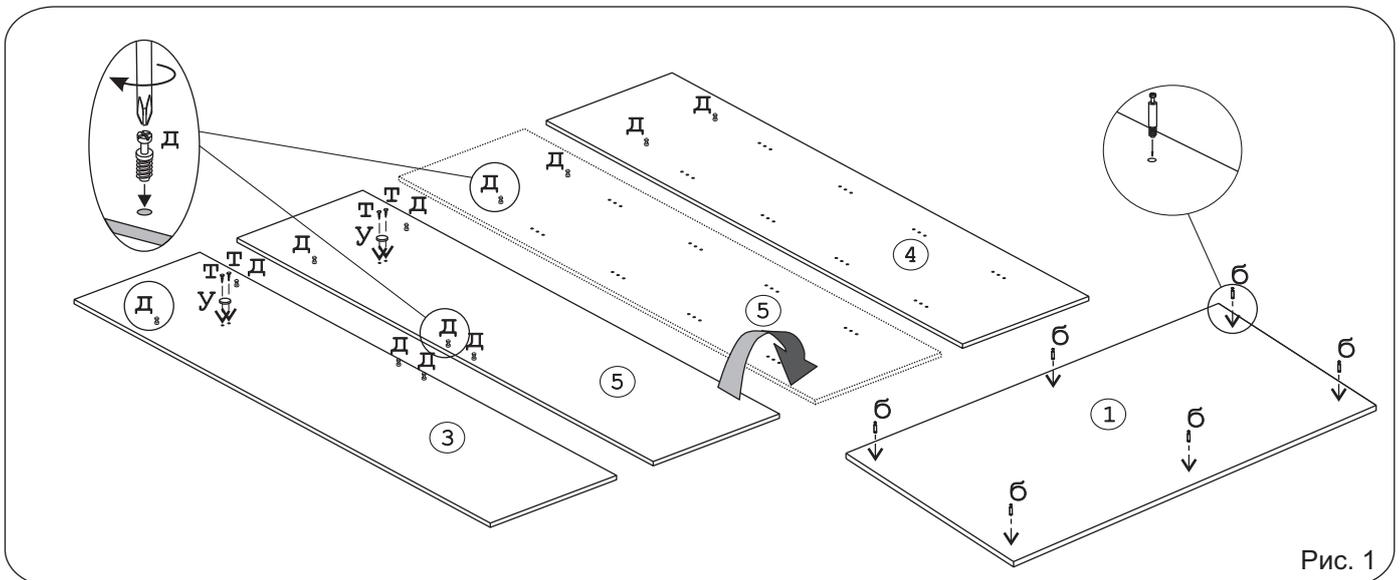
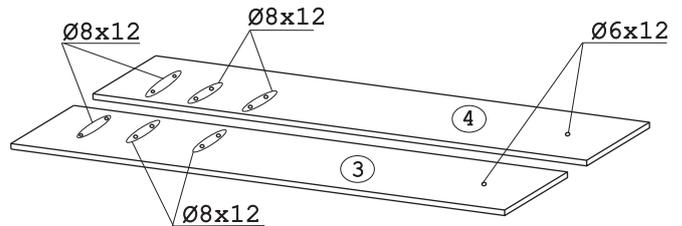


Рис. 1

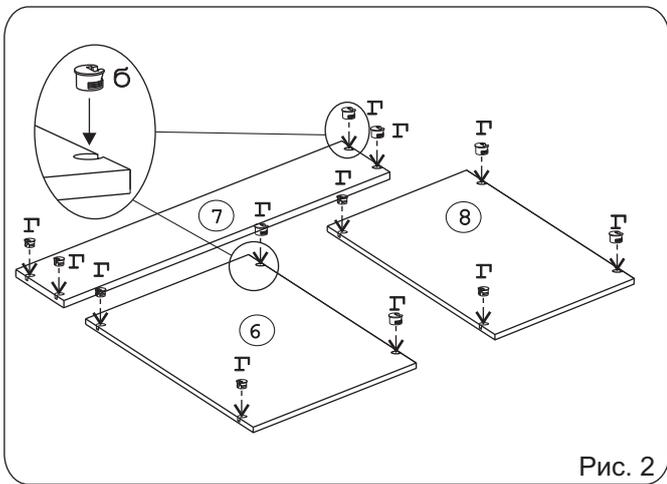


Рис. 2

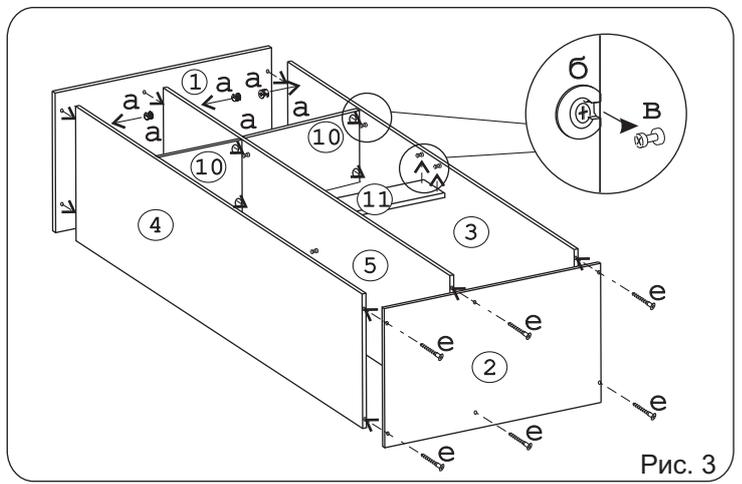


Рис. 3

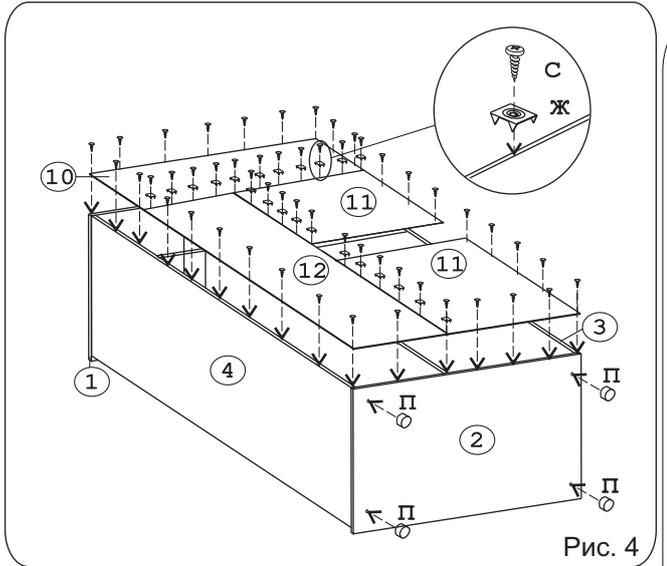


Рис. 4

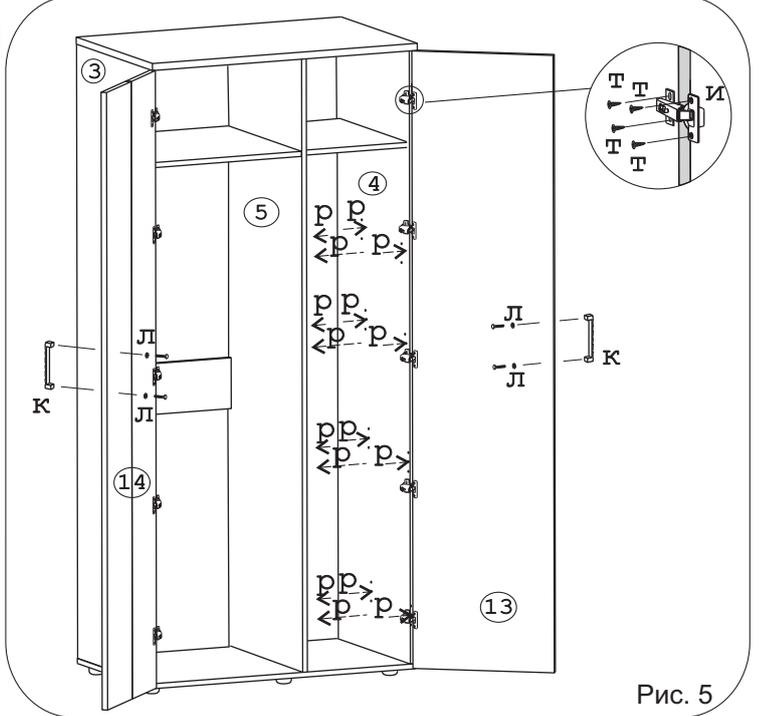


Рис. 5

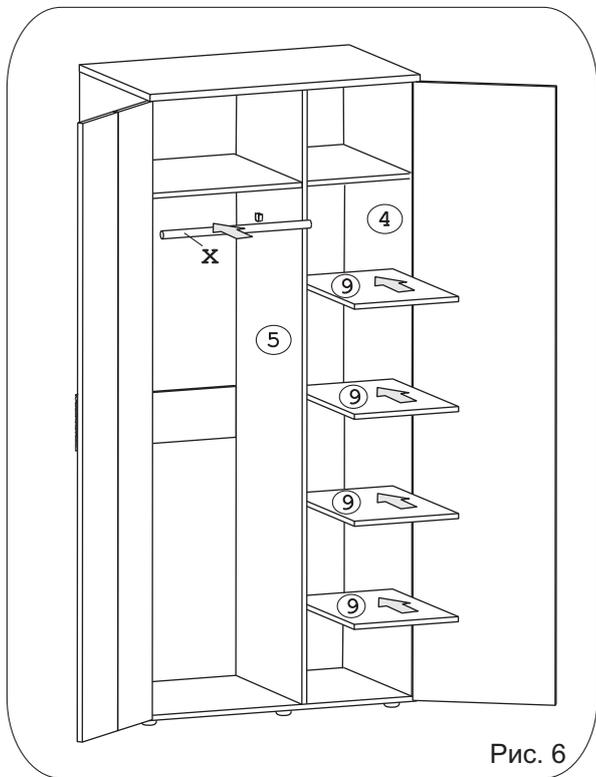


Рис. 6